

## Údržba a čištění přístroje

1. vypněte přístroj z el. sítě a vytáhněte kazetu směrem nahoru
2. otevřete kazetu; uchopte ji oběma rukama nápisem k sobě, zatlačte palcem na horní výstupek boku těla kazety a druhým palcem na spodní výstupek
3. jemně odtáhněte boky těla kazety do vrchní desky; nedoporučuje se oddělovat zároveň spodní a vrchní desku kazety
4. desku omyjte vodou pomocí štětce, houbičky nebo kartáčku; použijte mýdlový roztok nebo saponát bez abraziva
5. omytou vrchní desku vraťte do kazety a postup opakujte se spodní deskou
6. opatrně seťřete jemné drátky tak, aby se nepotrhalo
7. stejně omyjte vnitřní boky kazety a umytou kazetu složte dohromady
8. šipky na boku kazety musejí směřovat stejným směrem
9. kazetu dokonale vysušte; nebude-li kazeta dokonale vysušena, čistička bude vydávat skřípavé zvuky; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety
10. Složenou kazetu vložte do přístroje zvrchu, nálepkou k vám

Porucha	Pravděpodobná příčina	Způsob odstranění
1. Při zapojení přístroje do el. sítě čistička nepracuje, indikátor nesvítí.	1.1 Kazeta je nedokonale zasunuta v těle přístroje. 1.2 Kazeta není dostatečně vysušena 1.3 Porucha řídicí jednotky	1.1 Správně zasuňte kazetu do těla čističky až do zaklapnutí 1.2 Vysušte důkladně kazetu 1.3 Obratě se na pozáruční servis
2. Zvýšený šum při práci (hlučné šumění, praskání, pískot)	2.1 Kazeta je silně znečištěna 2.2 Kazeta není dostatečně vysušena 2.3 Kazeta je nesprávně zasunuta do těla čističky	2.1 Dokonale umyjte kazetu 2.2 Důkladně vysušte kazetu 2.3 Kazetu správně zasuňte do těla přístroje až do zaklapnutí

## Záruka a servis

Před odesláním výrobku k záruční či pozáruční opravě čističku pečlivě umyjte a vložte do původního obalu. Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození těla či kazety přístroje a zaniká při neoprávněném otevření bloku řízení (porušení plomby). Nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty. Mřížku čističky nijak nezakrývejte. Čističku nepoužívejte v místech se zvýšenou vlhkostí (nad 90%). Lidem citlivým na ozón se nedoporučuje zdržovat se delší dobu v bezprostřední blízkosti přístroje.

## Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Alena Meletová  
Srňčí 5, 641 00 Brno  
Tel.: +420 774 205 642  
IČO: 463 176 27  
E-mail: cisticka@seznam.cz  
www.cisticky-vzduchu-super-plus.cz

Razítko a datum prodeje:



# Certifikované ČISTIČKY VZDUCHU s ionizátorem

## Návod na použití čističky vzduchu SUPER PLUS



Splňuje  
normy  
a certifikáty  
SZÚ

Koeficient  
filtrace  
až  
95%

Záruka  
2 roky

www.cisticky-vzduchu-super-plus.cz

## Důležité bezpečnostní pokyny

Čističku používejte v místnosti při teplotě vzduchu od +5 do +35°C a vlhkosti do 90%. Přístroj umístěte nejméně 1 m od místa, kde se dlouhodobě zdržujete. Nevdechujte vycházející vzduch z čističky ze vzdálenosti menší než 50 cm. Nevystavujte přístroj či kazetu při sušení teplotě vyšší než 80°C. Po transportu čističky při teplotě vzduchu pod 0°C je nutné nechat přístroj alespoň 2 hod. před zapojením do el. sítě v pokojové teplotě. Během provozu čističky vzduchu je vhodné místnost větrat dle ČSN. Zabezpečte přístroj před pádem, mechanickým či tepelným poškozením. Původní obal nevyhazujte, můžete ho potřebovat pro záruční či pozáruční servis.

**CE** Vámi zakoupený přístroj splňuje bezpečnostní požadavky podle směrnice 73/23/EHS, 89/336/EHS pro elektrická zařízení. SZÚ, s. p., potvrdil, že přístroj splňuje všechny výrobcem udané hodnoty. Pro výrobek dovozce prohlašuje “ujištění o shodě” podle zákona č. 22/97 Sb. a novely zákona č. 205/2002.

## Technické Parametry

Napětí	230 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu	5 – 10 W/h
Optimální čištěný prostor	50 m <sup>3</sup>
Velikost zachycovaných částic	0,1 – 100 µm
Koeficient filtrace	88%
Koncentrace ozónu	do 10 µg/m <sup>3</sup>
Koncentrace iontů na výstupu ve vzdálenosti	
1 m není menší než	20.000 ed/cm <sup>3</sup>
Rozměry čističky	210 × 430 × 120 mm
Hmotnost	2 kg
Možnosti pracovního režimu	2
Životnost filtru/kazety	10 let

## Co je součástí dodávky

- \* čistička vzduchu SUPER PLUS
- \* návod k použití – opatřen razítkem, slouží jako záruční list
- \* vrtulka k vizuálnímu ověření práce čističky
- \* souprava aromatických olejů

## Princip čištění vzduchu


Čističky vzduchu SUPER PLUS využívají k čištění vzduchu kombinaci **elektrostatického filtru a výkonného ionizátoru**. O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou **300x silnější** než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám. O pohyb vzduchu kazetou přístroje se stará iontový vítr – takzvaný **korónový výboj**.

Částice prachu, které se nacházejí ve vzduchu, jsou nasávány do kazety, kde se ionizují (získávají záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se lepí na kovové destičky kazety. Vzduch, který prochází kazetou, se nasycuje záporně nabitými ionty a **dezinfikuje se ozónem**, který vzniká v okolí korónového výboje. Obohacení vzduchu o záporné ionty **probíhá již ve fázi vyčištěného vzduchu**.

## Popis přístroje

Přístroj se skládá z těla čističky (1) a čisticí kazety (2). Zapíná se pohybem páčky (3) nahoru, nebo dolů. O režimu přístroje informují dvě diody (4) ve spodní části přístroje. Čistička funguje ve dvou režimech výkonu: **1 běžný výkon** (indikace zelenou diodou) a **2 maximální výkon** (svítí současně jak zelená, tak červená dioda).

Čistička funguje bez použití ventilátoru, díky čemuž je prakticky nezhlučná. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou, není zapotřebí žádného výměnného filtru. Jestliže čistička vydává krátké skřípající zvuky, znamená to, že probíhá spalování částic prachu. Přístroj tedy nepracuje špatně, zvýšený hluk indikuje nutnost omytí čističky. Doba, po jaké je nutné kazetu vyčistit, je závislá na stupni znečištění vzduchu v místnosti. Pohybuje se v rozmezí jednoho až dvou týdnů.

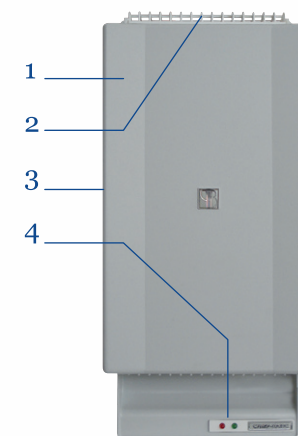

Čističku vzduchu zavěste na svislou plochu, kde je zajištěn volný pohyb vzduchu. Zapněte přístroj do el. sítě a uveďte přístroj páčkou (3) do provozu. Po zapnutí přístroje musí svítit zelená dioda (4). Během provozu uslyšíte jemný šelest a položíte-li ruku nad kazetu přístroje, ucítíte jemný vánek. Přístroj umístěte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Čisticí kazetu omývejte 1 – 2x týdně čistou vodou s kapkou saponátu.