

Údržba a čištění přístroje

1. vypněte přístroj ze sítě; zepředu vyjměte kazetu zatlačením na západku směrem dolů a současným tlakem na zadní mřížku kazety
2. kazetu rozdělte na jednotlivé části; zadní mřížka kazety se odděluje spolu s blokem na kterém jsou uchyceny tenké drátky
3. umyjte kazetu vodou pomocí štětce nebo kartáčku; při silném znečištění doporučujeme přidat do vody kapku saponátu bez abraziva
4. **pozor:** s blokem, na kterém jsou drátky, zacházejte velmi opatrně, aby se nepotrhal; tenké drátky je nutné velmi opatrně očistit
5. kazetu po omytí dokonale osušte; je-li kazeta nedostatečně vysušena, čistička vzduchu bude pracovat hlučně a neefektivně; v takovém případě pokračujte ve vysoušení kazety; můžete použít fén na vlasy nebo ventilátor
6. kazetu skládejte opačným postupem dle vyznačených šipek
7. při skládání kazety, musí být plastový výčnělek bloku, zastrčen mezi kovovou část a plastové tělo kazety
8. složenou kazetu vložte vyznačenými drážkami do těla přístroje až do zaklapnutí

Záruka a servis


Před odesláním výrobku k záruční či pozáruční opravě čističku pečlivě umyjte a vložte do původního obalu. Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození těla či kazety přístroje a zaniká při neoprávněném otevření bloku řízení (porušení plomby). Nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty. Mřížku čističky nijak nezakrývejte. Čističku nepoužívejte v místech se zvýšenou vlhkostí (nad 90%). Lidem citlivým na ozón se nedoporučuje zdržovat se delší dobu v bezprostřední blízkosti přístroje.

Porucha	Pravděpodobná příčina	Způsob odstranění
1. Při zapojení přístroje do el. sítě čistička nepracuje, indikátor nesvítí.	1.1 Kazeta je nedokonale zasunuta v těle přístroje. 1.2 Kazeta není dostatečně vysušena 1.3 Porucha řídicí jednotky	1.1 Správně zasuňte kazetu do těla čističky až do zaklapnutí 1.2 Vysušte důkladně kazetu 1.3 Obratě se na pozáruční servis
2. Zvýšený šum při práci (hlučné šumění, praskání, pískot)	2.1 Kazeta je silně znečištěna 2.2 Kazeta není dostatečně vysušena 2.3 Kazeta je nesprávně zasunuta do těla čističky	2.1 Dokonale umyjte kazetu 2.2 Důkladně vysušte kazetu 2.3 Kazetu správně zasuňte do těla přístroje až do zaklapnutí

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Alena Meletová
Srňčí 5, 641 00 Brno
Tel.: +420 774 205 642
IČO: 463 176 27
E-mail: cisticka@seznam.cz
www.cisticky-vzduchu-super-plus.cz

Razítko a datum prodeje:

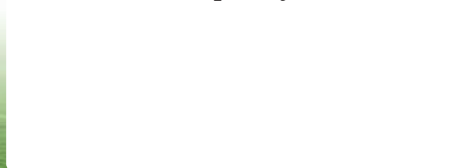

Certifikované ČISTIČKY VZDUCHU s ionizátorem

Návod na použití čističky vzduchu SUPER PLUS TURBO



Splňuje
normy
a certifikáty
SZÚ

Koeficient
filtrace
až
95%

Záruka
2 roky

www.cisticky-vzduchu-super-plus.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

Čističku používejte v místnosti při teplotě vzduchu od +5 do +35°C a vlhkosti do 90%. Přístroj umístěte nejméně 1 m od místa, kde se dlouhodobě zdržujete. Nevdechujte vycházející vzduch z čističky ze vzdálenosti menší než 50 cm. Nevystavujte přístroj či kazetu při sušení teplotě vyšší než 80°C. Po transportu čističky při teplotě vzduchu pod 0°C je nutné nechat přístroj alespoň 2 hod. před zapojením do el. sítě v pokojové teplotě. Během provozu čističky vzduchu je vhodné místnost větrat dle ČSN. Zabezpečte přístroj před pádem, mechanickým či tepelným poškozením. Původní obal nevyhazujte, můžete ho potřebovat pro záruční či pozáruční servis.

CE Vámi zakoupený přístroj splňuje bezpečnostní požadavky podle směrnice 73/23/EHS, 89/336/EHS pro elektrická zařízení. SZÚ, s. p., potvrdil, že přístroj splňuje všechny výrobcem udané hodnoty. Pro výrobek dovozce prohlašuje “ujistění o shodě” podle zákona č. 22/97 Sb. a novely zákona č. 205/2002.

Technické Parametry

Napětí	230 V/50 Hz
Spotřeba el. energie dle druhu režimu	10 – 18 W/h
Optimální čištěný prostor	100 m ³
Velikost zachycovaných částic	0,1 – 100 µm
Koeficient filtrace, max.	95%
Koncentrace ozónu	do 10 µg/m ³
Úroveň ionizace (normální režim)	p+ = 130 ± 50%; p- = 5300 ± 50%
Úroveň ionizace (režim turbo)	p+ = 210 ± 50%; p- = 7600 ± 50%
Rozměry čističky	275 × 195 × 145 mm
Hmotnost	2 kg
Možnosti pracovního režimu	2
Životnost filtru/kazety	10 let

Co je součástí dodávky

- * Čistička vzduchu SUPER PLUS TURBO
- * Návod k použití – opatřen razítkem, slouží jako záruční list
- * Vrtulka k vizuálnímu ověření práce čističky
- * Souprava aromatických olejů


Princip čištění vzduchu

Čističky vzduchu SUPER PLUS využívají k čištění vzduchu kombinaci **elektrostatického filtru** a **výkonného ionizátoru**. O sterilizaci vzduchu se stará emitér ozónu, jehož účinky jsou **300x silnější** než účinky chlóru. Množství vylučovaného ozónu odpovídá stanoveným normám.

O pohyb vzduchu kazetou přístroje se stará iontový vítr/korónový výboj. Částice prachu, které se nacházejí ve vzduchu, jsou nasávány do kazety, kde se **ionizují** (získávají záporný náboj) a pod vlivem elektrostatického pole se lepí na kovové destičky kazety. Vzduch, který prochází kazetou, se nasycuje záporně nabitými ionty a **dezinfikuje se ozónem**, který vzniká v okolí korónového výboje. Obohacení vzduchu o záporné ionty **probíhá již ve fázi vyčištěného vzduchu**.

Popis přístroje

Přístroj se skládá ze dvou částí: těla čističky s řídicí jednotkou (1) a z kazety (2). Kazeta se vsouvá zepředu a je upevněna tlačítkem (3). Ve spodní části přístroje jsou umístěny indikátory režimu (4) spolu s tlačítkem na zapnutí a vypnutí čističky (5). Tlačítko na přepnutí do režimu turbo (6) se nachází vlevo na předním panelu.

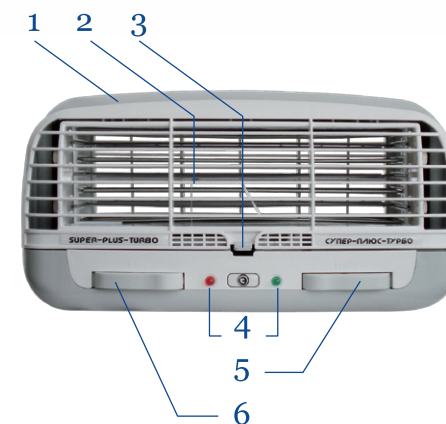

Svítili-li **zelený indikátor (4)**, čistička vzduchu pracuje v **běžném režimu**. Svítí-li současně **zelený a červený indikátor**, přístroj pracuje na **maximální výkon**, který slouží k rychlému vyčištění vzduchu v případě silného znečištění.

Čistička pracuje **bez použití ventilátoru**, díky čemuž je prakticky **nehlučná**. Navíc, veškeré nečistoty, které se zachytí v kazetě, stačí omýt vodou a usušit; není zapotřebí **žádného výměnného filtru**.

Čističku vzduchu postavte na rovnou plochu, kde je zajištěn volný pohyb vzduchu. Zapněte přístroj do el. sítě a uveďte přístroj tlačítkem (5) do provozu. Tlačítkem (6) zvolte normální režim, nebo režim turbo (maximální výkon).

Po zapnutí přístroje musí svítit dioda (4). Během provozu uslyšíte jemný šelest a položíte-li ruku nad kazetu přístroje, ucítíte jemný vánek. Umístěte čističku vzduchu mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Čistící kazetu umývejte 1 – 2x týdně čistou vodou s kapkou saponátu.